
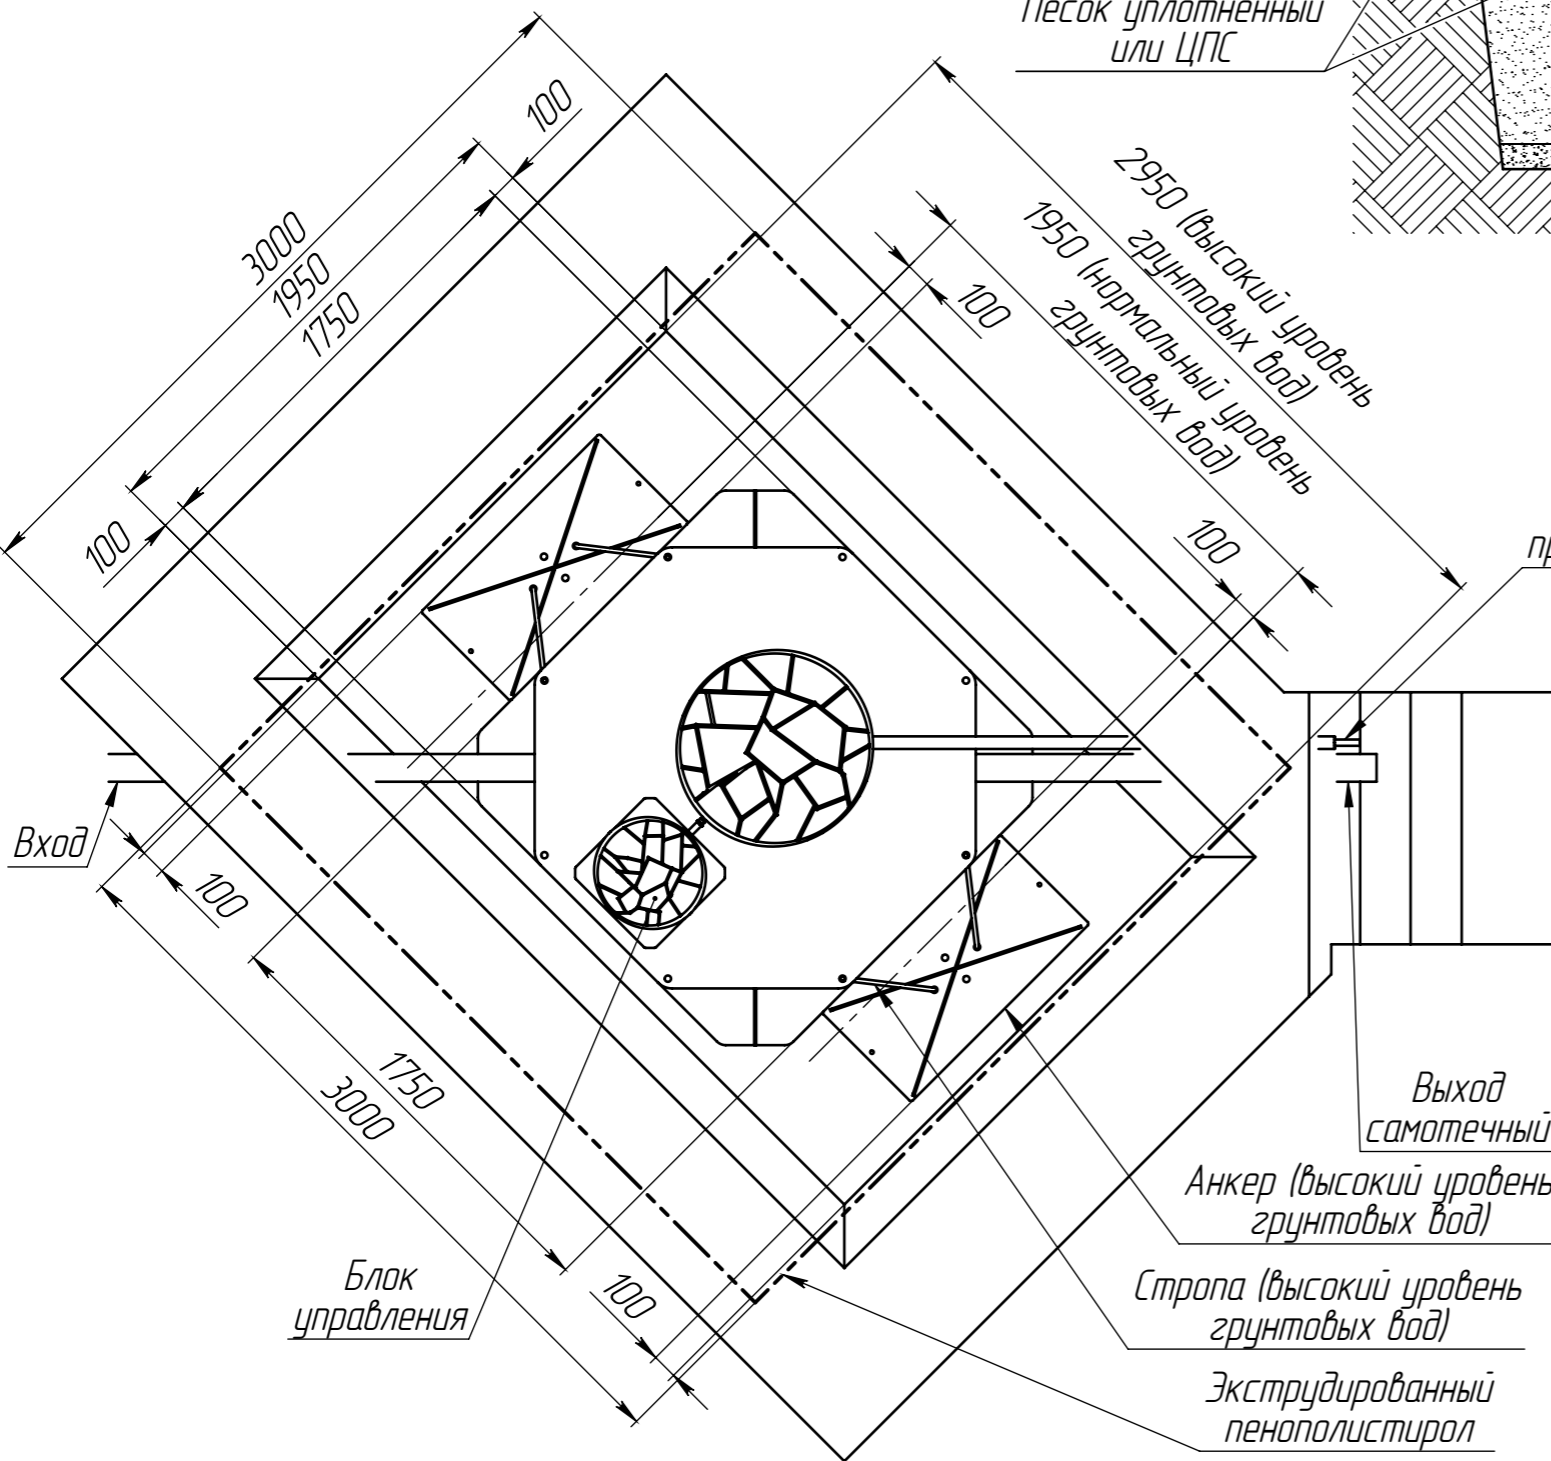


**ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:**  
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на бетонную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). Отметка входа сточных вод и выхода очищенных зависит от местных условий и согласовывается с заказчиком.

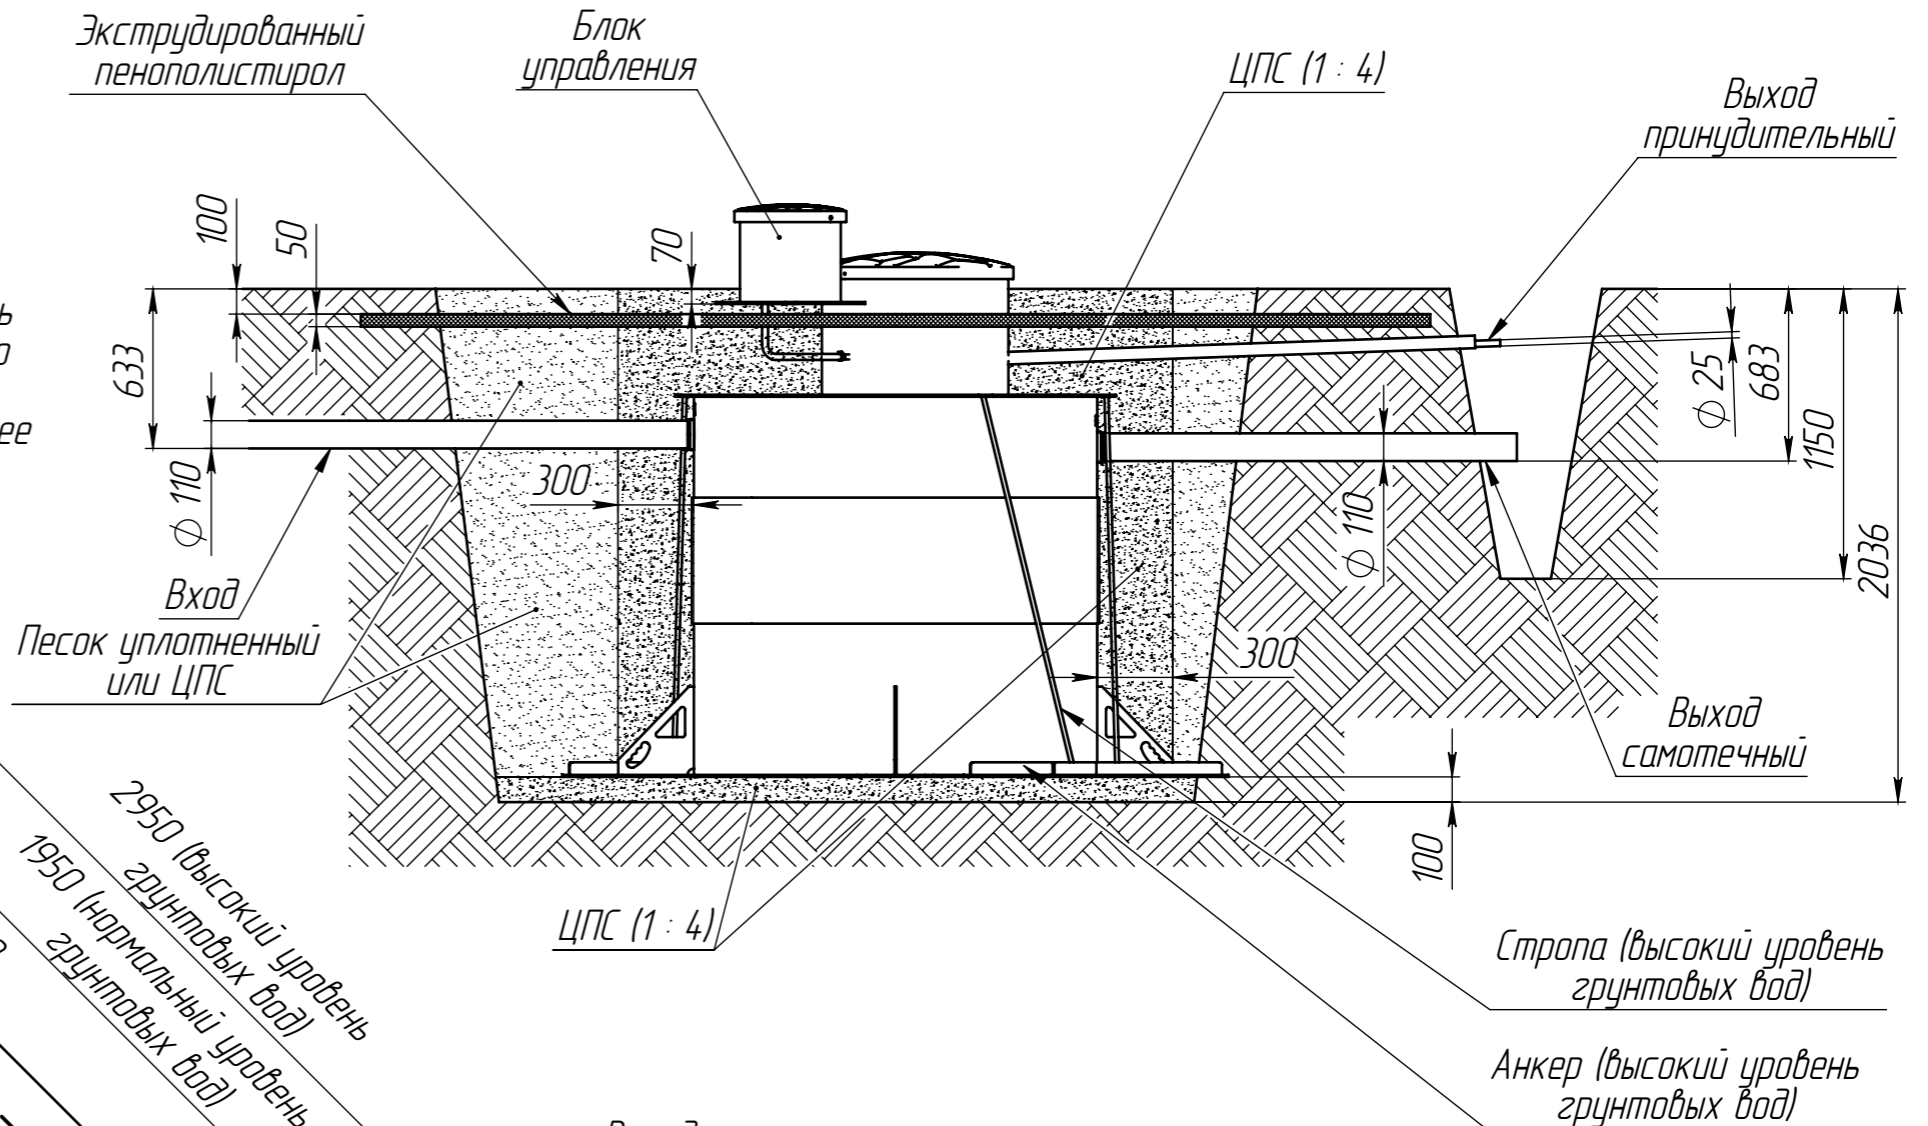

1. Размеры для справок.
2. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод, монтировать в соответствии со строительными нормами.
3. Уклон подводящего трубопровода - 10..20 мм на 1 метр трубы.
4. Уклон отводящего трубопровода - 10 и более мм на 1 метр трубы.
5. Площадь пенополистирола экструдированного - 9 м.кв.

|          |      |          |       |            |
|----------|------|----------|-------|------------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата       |
| Разраб.  | -    | -        | -     | 18.05.2024 |
| Пров.    | -    | -        | -     | -          |
| Т.контр. | -    | -        | -     | -          |
| Н.контр. | -    | -        | -     | -          |
| Утв.     | -    | -        | -     | -          |

## Zorde Rein 10 CM

### Схема монтажа

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| Лит. | Масса    | Масштаб |
|      |          | 1:30    |
| Лист | Листов 1 |         |